

Instrukcja obróbki, montażu i użytkowania Blatów kuchennych SWISS KRONO (gr. 38 mm)*


Blaty kuchenne SWISS KRONO* to produkty drewnopochodne, które mają właściwości higroskopijne wynikające z właściwości surowca, z którego są wyprodukowane. Oznacza to, że są materiałem reagującym na zmiany wilgotności środowiska, w jakim się znajdują - pęcznieją w sytuacji, kiedy wilgotność powietrza rośnie i odparowują wodę, kurcząc się, w sytuacji zmniejszania się wilgotności powietrza.

*Niniejsza instrukcja dotyczy blatów postformingowych oraz blatów z prostą krawędzią.

Budowa Blatu kuchennego postformingowego:



Budowa Blatu kuchennego z prostą krawędzią:

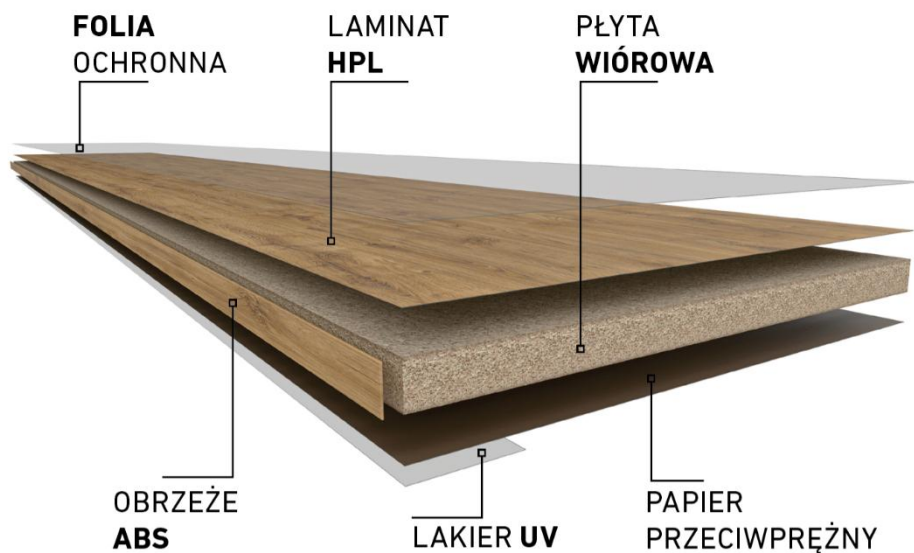

Przechowywanie i transport

- Blaty należy przechowywać poziomo, całą powierzchnią na płaskim podłożu.
- Blaty należy przechowywać w suchym i zamkniętym pomieszczeniu, w stabilnych warunkach temperaturowych powyżej 5°C, wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%, w odległości min. 1,5 m od bezpośredniego źródła ciepła.
- Podczas załadunku i rozładunku blaty powinny być podnoszone. Nie należy ich przesuwac ani ciągnąć za krawędź.
- Folię ochronną należy usunąć dopiero po zamontowaniu blatów.
- Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie blatów, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.

WAŻNE: Niewłaściwe przechowywanie może doprowadzić do trwałego odkształcenia blatów.


Przygotowanie

- Przed montażem zalecamy aklimatyzację blatów do temperatury pokojowej. Zaleca się min. 24h sezonowanie ich w pomieszczeniu gdzie będą zamontowane.
- Blaty należy montować i użytkować w pomieszczeniach ogrzewanych, zamkniętych i wentylowanych, gwarantujących ich zabezpieczenie przed wysoką wilgotnością, ekstremalnymi temperaturami czy też bezpośrednim, intensywnym działaniem promieni słonecznych.
- Zaleca się montaż po zakończeniu wszelkich innych prac remontowych w miejscu docelowego użytkowania blatu.
- Zalecamy aby przed przystąpieniem do obróbki każdy blat sprawdzić pod względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych oraz widocznych wad i różnic kolorystycznych.
- Blaty kuchenne to produkty o dużej wadze (1 szt. waży odpowiednio: szer. 600 mm - ok. 60 kg / szer. 650 mm – ok. 65 kg / szer. 1200 mm – ok. 120 kg), dlatego zalecamy podnoszenie blatów przez dwie osoby. Aby uniknąć uszkodzenia, blaty należy przenosić w pozycji pionowej, podpierając je na dłuższym boku.
- Blaty kuchenne SWISS KRONO można obrabiać na urządzeniach CNC oraz przy użyciu narzędzi stolarskich np. piła panelowa, zagłębiarka, otwornica, frezarka górnoprzecionowa. Narzędzia powinny być ostre, co wpływa znacząco na jakość krawędzi. Przed przystąpieniem do obróbki zaleca się dokonanie testów próbnych, aby odpowiednio dostosować parametry narzędzi. Z uwagi na utwardzoną zewnętrzną powierzchnię blatu (laminat HPL) zużycie narzędzi może być większe niż przy zwykłych produktach drewnopochodnych.


Przycinanie na wymiar

- Do cięcia blatów należy używać wyłącznie ostrych narzędzi, gdyż ma to znaczący wpływ na rezultaty obróbki.
- Wiertłem, np. do metalu, nawiercić narożniki szablonu (zlew, płyta grzewcza), a następnie wyciąć otwór używając frezarki górnoprzecionowej lub zagłębiarki. Rekomendujemy zastosowanie prowadnic do wykonania prostych cięć.
- Każdą krawędź po obróbce mechanicznej należy przeszlifować drobnym papierem ściernym w celu wygładzenia krawędzi.

Uwaga: Odległość pomiędzy wycięciem a sąsiadującym złączem blatu musi wynosić minimum 150 mm i minimum 50 mm od czoła blatu.

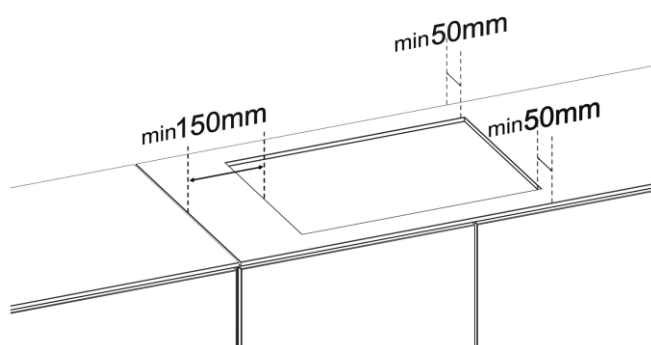


- Po wycięciu należy zabezpieczyć krawędzie wewnętrzne (otwory, miejsca łączenia blatów) środkami wodoodpornymi (np. kleje D3 lub D4).

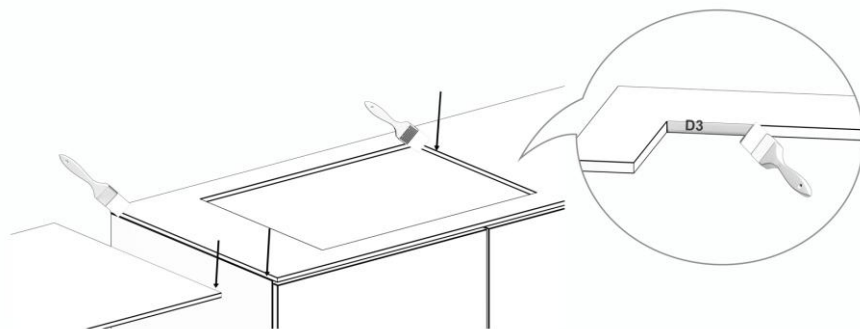

Łączenie

- Do łączenia Blatów kuchennych rekomendujemy zastosowanie śrub rzymskich oraz dodatkowo elementów łączących typu Lamello lub Domino (które pozycjonują górną krawędź na jednej wysokości).
- Łączone krawędzie muszą być zawsze zabezpieczone środkami wodoodpornymi (np. kleje D3 lub D4).
- Niepodparte odcinki Blatów kuchennych nie mogą przekraczać 600 mm. Wysięgi nie powinny być większe niż 300 mm.
- Blaty można łączyć jedynie w miejscach podparcia.

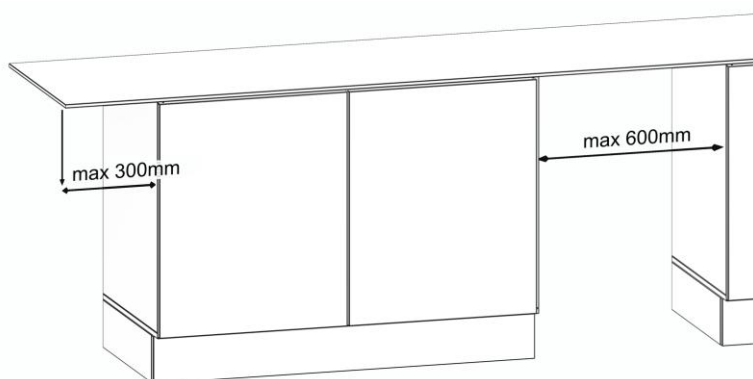

Obróbka wykończeniowa

- Koniecznie należy **zabezpieczyć wszystkie widoczne (zewnątrzne) krawędzie blatów**, w celu zamknięcia ich powierzchni i ochrony przed wnikaniem wody, a także ze względów estetycznych. W tym celu zalecamy zastosowanie obrzeży np. ABS, klejonych z użyciem kleju poliuretanowego.
- Obrzeże tylne (w blatach o szer. 600 i 650 mm) nie zabezpiecza blatu przed działaniem wody. Zaleca się zastosowanie np. listew przybłatowych.
- Po zakończeniu prac montażowych należy zdjąć wszelkie zabezpieczenia z powierzchni blatu (folia ochronna).

Mocowanie blatów

- Blaty należy przymocować do korpusów szafek za pomocą tradycyjnych połączeń śrubowych (np. poprzez listwy poprzeczne szafek) lub dedykowanych kątowników montażowych, uwzględniając pracę materiału.
- Należy zastosować wzmocnienia (np. listwy podporowe lub wieńce) jeśli niepodparty odcinek blatu jest dłuższy niż 600 mm.

Uwagi dodatkowe:

Montaż zlewozmywaka należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, stosując taśmy stabilizujące. Należy też pamiętać o uszczelnieniu krawędzi z zastosowaniem środków wodoodpornych (np. kleje D3 lub D4)

oraz dodatkowym zabezpieczeniu np. silikonem sanitarnym. Dodatkowo należy przykleić listwy dystansowe za pomocą montażowego kleju wodoodpornego, przystosowane do montażu zlewozmywaka.

Montaż sprzętu AGD należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku urządzeń AGD montowanych pod blatem (np. zmywarka, piekarnik) należy pamiętać, że jego spodnia strona musi być dodatkowo, skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej (np. samoprzylepna folia aluminiowa) – zwłaszcza, jeśli fabrycznie nałożony lakier UV nie znajduje się od frontu blatu.

Blaty kuchenne postformingowe, w których usunięto fabrycznie wykonany profil (tzw. zaoblenie), nie podlegają reklamacji z tytułu uszkodzeń spowodowanych tą ingerencją w strukturę blatu.

BHP i ochrona zdrowia

Podczas wszystkich prac z Blatami kuchennymi SWISS KRONO należy przestrzegać zasad BHP oraz stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np.: środki ochrony słuchu, maseczki przeciwpyłowe, okulary ochronne, itp.).

Użytkowanie i pielęgnacja

- Do czyszczenia Blatów kuchennych SWISS KRONO zaleca się stosowanie miękkiej (najlepiej bawełnianej), suchej lub wilgotnej, ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć np.: roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przemyć blat czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- Nie należy stosować żadnych środków czystości zawierających substancje agresywne lub żrące oraz środków zawierających dodatki ściierające lub nabłyszczające, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię blatu.
- Przed użyciem każdego środka czyszczącego należy zapoznać się z załączonym do niego opisem, aby mieć pewność czy nadaje się do tego typu powierzchni (HPL).
- Większe zabrudzenia, np.: od flamastra, nikotyny, lakieru do paznokci czy pasty do butów, należy usunąć spirytusem lub rozpuszczalnikiem organicznym (np. aceton), a następnie przemyć powierzchnię blatu czystą wodą i wytrzeć ją do sucha.

Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni blatu, zaleca się przestrzeganie poniższych zasad

- Stosować ogólnie dostępne podkładki chroniące blat przed działaniem gorąca, w przypadku gorących garnków, patelni i innych naczyń, w szczególności zdjętych bezpośrednio z kuchenki lub wyjętych z piekarnika.
- Nie otwierać zmywarki tuż po zakończeniu cyklu zmywania, gdyż bardzo gorąca para oddziałująca na spód blatu może doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia.
- Stosować deski do krojenia, aby nóż czy inne ostre narzędzie, używane bezpośrednio na blacie, nie zarysowały powierzchni.
- W miejscach łączeń i na krawędziach nie narażać blatu na działanie wody lub pary wodnej.
- Wyposażyć w miękkie podkłady lub stopki urządzenia AGD użytkowane na powierzchni blatu; ich brak może spowodować trwałe zarysowanie blatu podczas pracy sprzętu.