

ABC PŁYTY / #04

Co to jest obrzeże i gdzie je dać, żeby mebel wyglądał normalnie?

Formatki masz, dekor wybrany. Zostaje detal, który robi ogromną różnicę: obrzeże. To ono decyduje, czy półka wygląda jak gotowy element, czy jak surowa płyta z garażu.



Grafika poglądowa: surowa krawędź płyty kontra estetycznie wykończony element.

W SKRÓCIE: Obrzeże to pasek na krawędzi płyty. Zakrywa surowy środek płyty, poprawia wygląd i zabezpiecza krawędź przed obciami oraz wilgocią.


Obrzeże po ludzku

Po cięciu płyta ma odsłonięty środek. W płycie wiórowej widać wtedy wióry, a w MDF surową masę. Dlatego przy wykończeniu stosuje się **okleinywanie krawędzi** - czyli przyklejenie obrzeża ABS, PVC albo drewnianego do wybranej krawędzi.

Obrzeże = pasek na krawędzi

Zakrywa surowy środek płyty i robi z formatki gotowy element.

formatka po cięciu

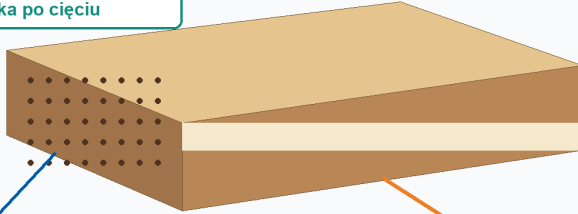

surowy środek
tego nie chcesz na froncie

obrzeże
pasek na widocznej krawędzi

Schemat: obrzeże to pasek na krawędzi, który zakrywa surowy środek płyty.

Gdzie dać obrzeże?

Gdzie dać obrzeże?

Najprościej: widzisz krawędź po złożeniu albo dotykasz jej ręką? Daj obrzeże.



Schemat: najpierw oznacz widoczne i dotykane krawędzie.

- Na przodzie półek, bo tę krawędź widzisz od razu.
- Na bokach, jeśli po złożeniu będą widoczne.
- Na frontach, drzwiczkach, blatach i elementach, których dotykasz ręką.

Najprostsza zasada: widzisz krawędź po złożeniu? Daj obrzeże. Będziesz ją często dotykać? Też daj.

Surowa krawędź vs oklejona

Obrzeże robi różnicę wizualnie i praktycznie.

BEZ OBRZEŻA



widać wiór, łatwiej tapie wilgoć,
wygląda niedokończone

Z OBRZEŻEM



krawędź jest równa, zabezpieczona
i wygląda jak gotowy element

Porównanie: surowa krawędź wygląda niedokończona, obrzeże zamyka element.

Gdzie zwykle nie trzeba?

Nie każda krawędź musi być oklejona. Tył półki przy ścianie, krawędź schowana w konstrukcji albo bok zakryty innym elementem często można zostawić bez obrzeża.

NAJCZĘSTSZY BŁĄD: Brak obrzeża na froncie półki. Element jest docięty dobrze, ale z przodu widać surową krawędź i cały mebel wygląda niedokończony.


Jak zaznaczyć obrzeże na szkicu

Nie musisz używać fachowych symboli. Przy elemencie dopisz: „obrzeże: przód”, „obrzeże: lewy i prawy bok” albo „widoczne krawędzie”. Jeśli nie wiesz, która krawędź będzie widoczna, napisz do czego jest element.

Dobra wiadomość może brzmieć prosto: „to będzie półka w otwartym regale, widoczny przód i dwa boki”. Taki opis często wystarczy, żeby doradzić sensowne oklejenie bez długiego tłumaczenia.

Jak zaznaczyć obrzeże w wiadomości

Nie musisz znać symboli. Napisz, które krawędzie będą widoczne.

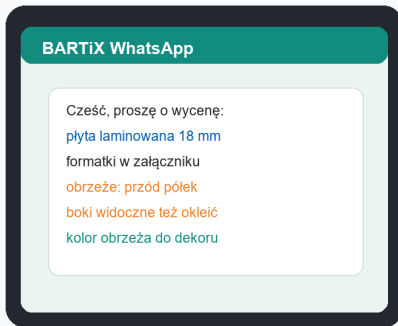

Najprościej

przód / lewy bok / prawy bok / tył

Jeszcze prościej

widoczne krawędzie do oklejenia

Nie wiesz?

napisz do czego jest element

Mockup wiadomości: tak można opisać obrzeża bez rysowania profesjonalnego projektu.

Co z kolorem obrzeża?

Najczęściej obrzeże dobiera się do dekoru płyty, żeby krawędź wyglądała jak jedna całość. W BARTiX znajdziesz **obrzeża i akcesoria** w wielu kolorach, więc przy wycenie najlepiej podać dekor płyty albo wkleić link z katalogu.

Jeśli nie wiesz, jaki kolor obrzeża pasuje do dekoru, nie kombinuj na oko. Podaj nazwę albo kod dekoru płyty i dopisz, że obrzeże ma być dobrane pod kolor. To dużo bezpieczniejsze niż opis „coś podobnego”.

Przydatne linki

Okleinywanie krawędzi: <https://www.bartix.pl/uslugi/okleinowanie>

Obrzeża i akcesoria: <https://www.bartix.pl/oferta/obrzeza-akcesoria>

Cięcie płyt na wymiar: <https://www.bartix.pl/uslugi/ciecie-plyt>

Formularz z załącznikami: <https://www.bartix.pl/kontakt>

Dojazd do BARTiX Maława: <https://maps.app.goo.gl/1ZtkS9zWmBk14XXL7>

Masz listę formatek?

Wyślij ją na WhatsApp 798 90 20 70 i dopisz, które krawędzie mają mieć obrzeże. Pierwszy raz? Napisz, co budujesz, a pomożemy oznaczyć widoczne krawędzie.